

## Датчики температуры

### RS-1100

#### Комнатный блок управления

Комнатный блок RS-1100 используется совместно с контроллерами Johnson Controls System 91 или Facility Explorer и выдаёт сигнал по напряжению 0-10 В, пропорциональный контролируемой температуре. Выпускаются модели с ЖК-дисплеем или без него, регулятором задания уставки температуры воздуха в помещении, с функцией выбора режима работы (наличие/отсутствие людей в помещении) и кнопкой регулирования скорости вращения вентилятора.

#### Характеристики


- Напряжение питания:
- 15 VDC (для всех моделей)
- 24 VAC/DC (только модели с дисплеем)
- Выходной сигнал по температуре 0-10 VDC
- Дистанционное задание уставки температуры
- Функция выбора режима работы — наличие/отсутствие людей в помещении (датчики с дисплеями или без дисплеев)
- Размеры корпуса 80x80 мм
- Степень защиты оболочки IP30
- Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора



RS-1140




RS-1160 / RS-1190

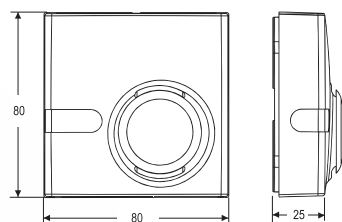

RS-1140-0000




RS-1180

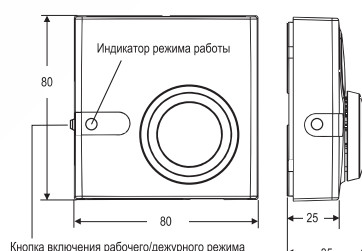

RS-1160-0005

Размеры в мм

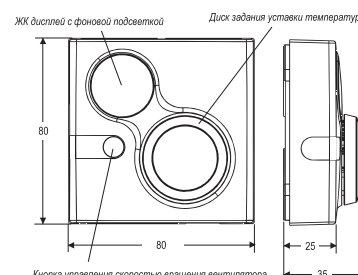

RS-1180-0000

Код заказа	Выходной сигнал по температуре	ЖК дисплей	Регулятор задания уставки температуры	Переход на ручное управление	Выбор скорости вращения вентилятора
RS-1140-0000	0...10 VDC	---	---	---	---
RS-1160-0000		---	12...28 °C	Кнопка	---
RS-1160-0005		---	+/-		---
RS-1180-0000		●	12...28 °C	Встроенная функция	---
RS-1180-0005		●	+/-		---
RS-1190-0000		---	12...28 °C	---	---
RS-1190-0005		---	+/-		---
RS-1180-0002		●	12...28 °C		Встроенная функция
RS-1180-0007		●	+/-	Встроенная функция	Встроенная функция

#### Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Код заказа	Описание
TM-1100-8931	Пластиковое основание для крепления на стену
TM-9100-8900	Специальный инструмент для вскрытия корпуса